Бутон за режим на светодиодно осветление

Топлото бяло осветление се включва автоматично, когато дифузерът се стартира чрез бутона за режим на работа (вж. по-горе).

- Първо докосване на бутона дифузерът включва топлата бяла светлина.
- Второ докосване на бутона: дифузерът започва с непрекъсната промяна на цвета.
- Трето докосване на бутона: дифузерът спира цвета във всеки един момент, в който пожелаете.
- Четвърто до девето докосване на бутона: дифузерът превключва на жълто, оранжево, червено, зелено, синьо и лилаво.
- Десето докосване на бутона: светлината се изключва.


Светлината може да бъде изключена по всяко време чрез по-дълго докосване на бутона за режима на светене (3 секунди). Дифузията не се повлиява и продължава да работи. Осветлението може да се използва и независимо от дифузията!

Моля, обърнете внимание:

Моля, използвайте само оригиналния адаптер/кабел, който е включен към продукта. Резервни части можете да получите от центъра за обслужване на клиенти МАКАСА, – където ще бъда поръчани от PRIMAVERA.

Възможни са леки разлики в количеството мъгла, произвеждано от различните устройства. Фактори, влияещи върху количеството мъгла: качество на водата, влажност, температура на околната среда и течение. Устройството се изключва автоматично, ако се преобърне или ако водата е свършила.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

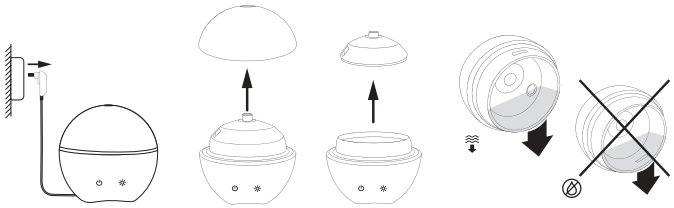

1. Изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа
2. Свалете стъкления капак и вътрешната капачка
3. Изсипете вода от противоположната страна на изхода на въздухопровода. Уверете се, че в изхода на въздухопровода не влиза вода!
4. Почистете резервоара за вода с мека, влажна кърпа
5. Почистете чипа за мъгла много внимателно с памучен тампон, напоен със спирт. Внимавайте да не надраскате чипа!



ВНИМАНИЕ

- Моля, винаги се уверявайте, че почиствате след всяка употреба и всяка смяна на аромата.
- Ежедневно изпразвайте използваната вода и отстранявайте всички отлагания и органични филми в контейнера!
- Почиствайте стъкления капак и долната част с мека кърпа.
- Почиствайте резервоара за вода с мека, влажна кърпа.
- Не използвайте никакви корозивни, разяждащи или абразивни почистващи препарати.
- Използвайте мек разтвор за миене на съдове при по-силно замърсяване.
- Почистете чипа за мъгла много внимателно с наситена със спирт памучна кърпичка и внимавайте да не го надраскате.
- Дървото е деликатно и както етеричните масла, така и водата могат да да оставят петна.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности и изчакайте, докато изсъхне напълно, преди да го използвате отново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

Предупреждение:

- Моля, не забравяйте да прочетете внимателно предоставеното ръководство за употреба, преди да използвате този продукт и никога не го използвайте за цели, различни от посочените тук.
- Моля, отстранете всички външни опаковки преди употреба.
- За да избегнете повреда на продукта, моля, използвайте само адаптера/кабела, включен в в опаковката.
- Когато изключвате кабела, дръжте устройството и захранващия адаптер здраво в в ръка. Не дърпайте самия кабел!
- Ако устройството не се използва за продължителен период от време: изключете захранването адаптера, изпразнете водата, почистете и оставете да изсъхне напълно.
- Предпазните мерки, изброени в това ръководство за потребителя, имат за цел да гарантират безопасното и правилната употреба на аромадифузера и по този начин да предпазят потребителя или други лица от всякакви опасности и устройството от повреда. Задължително спазвайте тези инструкции.

ВНИМАНИЕ

- Това устройство не е предназначено за използване от лица с намалена физическа, сензорни или когнитивни способности, освен ако не са били обучени да използват устройството правилно и са разбрали свързаните с него рискове.
- В случай на поява на дим, необичайна миризма, необичайни звуци или други аномалии, моля, незабавно спрете да използвате устроството и го изключете от електрическата мрежа.
- Не модифицирайте, ремонтирайте или разглобявайте този продукт, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или други повреди.
- Когато това устройство не се използва за по-дълъг период от време, то трябва да се изключено от електрическия контакт и да се отстрани останалата вода. В противен случай то може да се повреди или да възникне токов удар.
- Това устройство трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, преди да бъде почиствате или обслужвате.

PRIMAVERA®

АРОМА ДИФУЗЕР

Woody

Инструкции за употреба
дифузер модел

MAKACA
АРОМАТЕРАПИЯ И НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че избрахте Арома дифузер PRIMAVERA Woody. За да се наслаждавате на вашия дифузер възможно най-дълго, моля, прочетете внимателно това ръководство и спазвайте всички мерки за безопасност.

Пожелаваме ви удоволствие и много ароматни часове с този лесен за използване модел. Ароматни поздрави от нашия райски планински регион на Алгойските Алпи в Германия.

Екипът на PRIMAVERA Life!

ВАШЕТО АРОМАТНО ИЗЖИВЯВАНЕ С ДИФУЗЕР ОТ СТЪКЛО И ДЪРВО

- Вдъхновен от природата дизайн в елегантна, органична форма
- Висококачествени материали: Матирано стъкло и дърво от каучуково дърво с произход от устойчиви горски стопанства
- Ароматен обхват до 30 m^2
- 4 режима на работа с постоянна и интервална работа
- 8 светлинни режима с индивидуални цветове или непрекъсната смяна на цветовете
- Нежна, ултразвукова пулверизация
- Лесна работа и лесно почистване
- Издръжливост и устойчивост благодарение на сменяемия чип за мъгла
- Индивидуална ароматерапия, която е винаги под ръка

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ДЕТСКА СТАЯ

Когато използвате аромадифузера Woody в детска стая, не забравяйте да ограничите времето за ароматизиране (30 минути), да поддържате малък брой капки етерични масла (маск. 3 капки за 120 мл) и да проветрите дбре помещението след употреба.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА АДАПТЕРА

Дифузерът се управлява с помощта на адаптера/кабела, който се доставя с устройството. Използването на други адаптери или кабели може да доведе до неправилно функциониране и повреда на дифузера. Моля, използвайте само оригиналния адаптер/кабел, предоставен от производителя. Адаптери/кабели с различни технически спецификации могат да доведат до повреда на устройството. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти MAKACA, където можете да получите резервни части, като например адаптер или кабел или чип за мъгла. MAKACA ЕООД и PRIMAVERA Life не поемат отговорност за повреди, причинени от оборудване, което не е собственост на производителя.


Съвет: Животът на чипа за дифузия е приблизително 3 000 часа работа. Лесно може да бъде заменен. При необходимост свържете се с центъра за обслужване на клиенти MAKACA, – където ще бъда поръчани от PRIMAVERA.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


1. Дюза за мъгла
2. Стъклен капак
3. Вътешен капак
4. Основа
5. Бутон за режим на работа
6. Бутон за светлинен режим
7. Максимално ниво на пълнене (120 ml)
8. Резервоар за вода
9. Чип за мъгла
10. Изход за въздух
11. Захранване на устройството
12. Жак
13. Адаптер

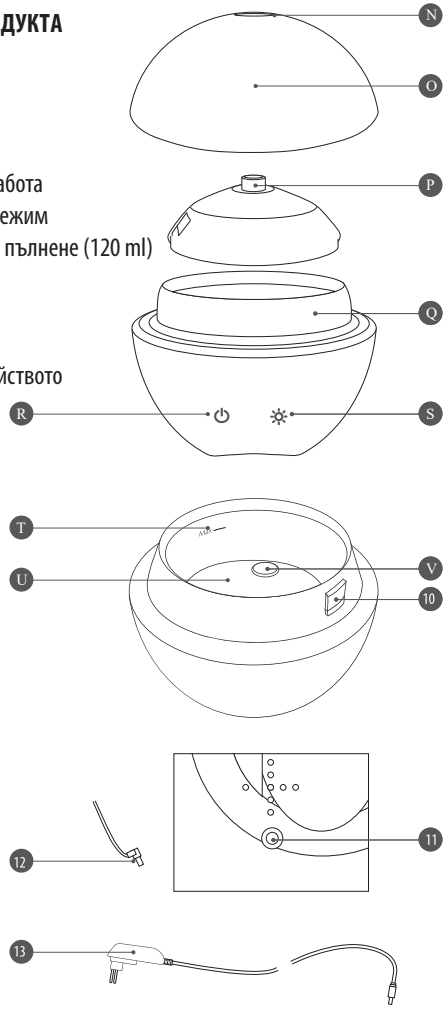

ПЪРВА УПОТРЕБА

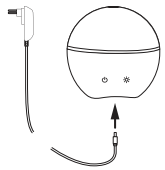

1. Включете жака в долната част на дифузера и поставете устройството върху твърда, неподатлива на накланяне повърхност.

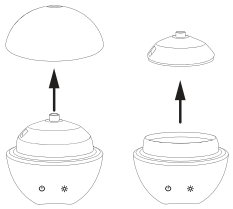


2. Свалете стъкления и вътрешния капак.




3. Напълнете резервоара с максимум 120 мл вода (дестилирана или чешмяна), като обърнете внимание на максималното ниво на пълнене (вижте маркировката).




4. Добавете 3-5 капки от сместа PRIMAVERA или отделно етерично масло към водата.

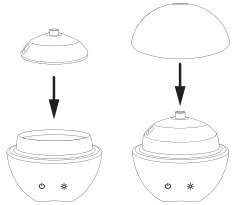

5. Внимателно поставете първо вътрешната капачка, а след това стъкления капак.

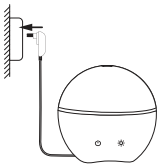

6. Включете адаптера в електрическия контакт.



7. Включете дифузера с бутона за режима на работа

НАСТРОЙКИ

Бутон за режим на работа:

- Докоснете бутона веднъж, за да включите уреда. Светлината мига веднъж в зелено и след това преминава в топла бяла светлина. Сега дифузерът ще работи в непрекъснат режим на работа в продължение на 1 час.
- Второ докосване на бутона: Светлината мига два пъти в зелено и след това преминава в топла бяла светлина. Сега дифузерът ще работи непрекъснато в продължение на 2 часа.
- Трето докосване на бутона: Светлината мига три пъти в зелено и след това преминава в топла бяла светлина. Сега дифузерът ще работи непрекъснато в продължение на 4 часа.
- Четвърто докосване на бутона: Светлината мига четири пъти в зелено и след това преминава в топла бяла светлина. Сега дифузерът ще работи в режим на интервал в продължение на 8 часа. (5 минути включване, 5 минути изключване).
- Пето докосване на бутона: Устройството изключва дифузията и светлината.
- При по-дълго докосване на бутона за режима на работа (3 секунди) устройството се изключва по всяко време.

WWW.MAKASA.ORG
WWW.MAKASA.ORG

- Моля, избягвайте капенето на етерично масло върху външната част на устройството или върху мебели. Ако това се случи случайно, незабавно го избършете с влажна кърпа и ако е необходимо, използвайте малко препарат за съдове.
- Етеричните масла могат да повредят и обезцветят чувствителни повърхности като пластмаса или дърво. Тези повреди обикновено са необратими!
- Това устройство не е медицинско оборудване. Използвайте го само като ароматизатор. Дифузерът не е предназначен за инхалации/вдишване.
- В случай на бременност, белодробно заболяване, рак, епилепсия или други заболявания, моля, консултирайте се с Вашия лекар или с алтернативно практикуващ лекар. Спрете използването на продукта и отворете прозорците за проветряване, ако започнете да се почувствате зле.
- Не боравете с основния модул и изхода с мокри ръце, нито допускайте вода или други течности да се разливат върху или в устройството, тъй като това може да доведе до токов удар.
- Част от устройството е изработена от стъкло. Ако то се счупи, съществува риск от наранявания и разкъсвания.

ВНИМАНИЕ

Този продукт НЕ е играчка. Не е подходящ за използване от деца.

Пазете устройството, всички части/компоненти и захранващия кабел от достъпа на деца. Децата трябва да бъдат надлежно наблюдавани, за да се гарантира да не си играят с този продукт.

Този аромадифузер трябва да се използва само под надзора на възрастни. Моля, прочетете подробните инструкции и предупреждения, преди да го използвате за за първи път!

Малките части, включени в комплекта, могат да бъдат погълнати и да се превърнат в опасност от задушаване опасност от задушаване. Затова, моля, съхранявайте тези части на места, недостъпни за деца.

Не пръскайте мъглата в очите или устата си!

За да избегнете пожар, токов удар, нараняване или повреда, не поставяйте продукта в областите, изброени по-долу:

- Околна среда, изложена на пряка слънчева светлина и температури под 10 °C или над 30 °C

- В близост до източници на запалване

- В близост до съдове под налягане или горими материали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Устройството трябва да бъде поставено в изправено положение на безопасно място и върху твърда, ненакланяща се повърхност. Не поставяйте върху килими, мокети, дървени/полирани мебели или неравни
или нестабилни повърхности.

2. Използвайте подходяща мерителна чаша, за да напълните резервоара за вода с вода. Никога не го пълнете директно от кранчето за вода. Устройството трябва винаги да бъде изключено и изключено от електрическия контакт преди пълнене!

3. Моля, обърнете внимание на индикатора за максимално ниво на пълнене и не препълвайте резервоара, за да избегнете повреда на устройството.

4. Ако външната страна на устройството е влажна, моля, подсушете го внимателно и работете само когато е напълно сух.

5. За най-добри резултати препоръчваме да използвате 100 % чисти етерични масла или смеси. Изкуствените аромати и ароматизатори могат да замърсят или повредят уреда.

6. Не използвайте вискозни или интензивно пигментирани етерични масла, тъй като устройството може да да се повреди.

7. Моля, не използвайте течности, различни от дестилирана вода или чешмяна вода при стайна температура. температура и 100% чисти етерични масла или смеси.

8. Непрекъснатата употреба на аромадифузера може да повреди продукта в дългосрочен план и да съкрати експлоатационния му живот.

9. Не покривайте устройството и не сваляйте капака, когато Арома дифузерът работи.

10. Устройството трябва да се използва само на закрито. Не е предназначено за използване във влажни помещения.

11. Не потапяйте устройството във вода или други течности.

12. Ако устройството падне, изключете го и го извадете от електрическата мрежа.

13. След използване изключете устройството, излейте водата, почистете устройството и съхранявайте го на сухо място.

14. Това устройство е предназначено САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА. То може да се използва само за целите, описани тук. Използвайте само аксесоарите, предоставени от производителя. Това се отнася особено за захранващия адаптер/кабел.

15. Ако възникнат повреди по електрическите части, особено ако захранващият кабел е повреден, устройството не трябва да работи. В този случай, моля, свържете се с нас или да поправите устройството от оторизиран, специализиран персонал. Моля, не в никакъв случай не отваряйте сами устройството или електрическите му части и не да модифицирате устройството.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И БЛЕНДОВЕ/ АРОМА СМЕСИ

Моля, уверете се, че сте прочели внимателно предоставените инструкции и информацията на етикетите на етеричните масла и смесите. Моля, не не използвайте вискозни или силно пигментирани етерични масла, тъй като те могат да увредят устройството. Повече информация за това можете да получите от PRIMAVERA обслужване на клиенти.

Изхвърляне

Ако това електрическо или електронно устройство вече не се използва, потребителите са законово задължени да го изхвърлят отделно от несортираните битови отпадъци. Поради това електрическите устройства са обозначени с символите, показани по-долу. Можете да предадете устройствата на обществените места за отпадъци

Органите за управление на отпадъците или в пунктовете за изхвърляне, създадени от съответните общини в областните градове в България.

Можете да намерите онлайн указател на пунктовете за събиране и изхвърляне в България на адрес: https://www.balbok.com/bg/about/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata

Тези пунктове за събиране са регламентирани в съответствие с 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕО, в зависимост от държавата и законодателството.

Запазваме си правото да правим технически промени в ароматизатора, както и всякакви съществени промени в тези инструкции.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ – PRIMAVERA и MAKACA ЕООД не поемат отговорност за щети, причинени от неправилно използване на този уред, както и използването на други аромати, есенции и нечисти етерични масла.

- Модел: FL-BOBO
- Капацитет: 120 ml вода и 3 - 5 капки от 100% чисто и натурално етерично масло или бленд PRIMAVERA
- Режими на работа: 1 час, 2 часа или 4 часа в непрекъснат режим, 8 часа с интервали включване/изключване (5 мин. включване / 5 мин. изключване)
- Светлинни режими: Топли бели светлини, непрекъснат цвят промени, определяне на конкретен цвят, предварително зададени цветове (жълто, оранжево, червено, зелено, синьо и лилаво) или липса на светлина
- Скорост на дифузиране: Приблизително 15-20 мл / час
- Ултразвукова честота: 2,4 MHz
- Материал: Дървен материал: дървесина, добита от устойчиво горско стопанство,матирано стъкло и висококачествен материал без съдържание на BPA пластмаса
- Вход за захранване: AC 100-240V, 50/60Hz
- Изход на захранването: DC 5.0V, 1.0A, 5.0W
- Площ, покрита от аромата: Приблизително 30 m

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
d-87466 OY-Milteberg – Germany
www.primaveralife.com

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ: MAKACA ЕООД,
тел. 0893770986, гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимии“ 50
Магазин МаКаСа, гр. Бургас, бул. „Алеко Богориди“ 22,
www.makasa.org

WWW.MAKASA.ORG WWW.MAKASA.ORG WWW.MAKASA.ORG