PRIMAVERA®

АРОМА ДИФУЗЕР

Traveller

Инструкции за употреба
дифузер модел BL-045

MAKACA
БИО | НАТУРАЛНИ | ОРГАНИЧНИ

WWW.MAKASA.ORG

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че избрахте Арома дифузер PRIMAVERA Feel Happy. За да се наслаждавате на вашия TRAVELLER дифузер възможно най-дълго, моля, прочетете внимателно това ръководство и спазвайте всички мерки за безопасност.

Пожелаваме ви удоволствие и много ароматни часове с този лесен за използване модел. Ароматни поздрави от нашия райски планински регион на Алгойските Алпи в Германия.

Екипът на PRIMAVERA Life!

ВАШИЯТ ЛЮБИМ АРОМАТ, ЩЕ БЪДЕ ВИНАГИ С ВАС – С БЕЗЖИЧНИЯ, КОМПАКТЕН, УНИВЕРСАЛЕН ДИФУЗЕР

- Лесно може да се пренесе навсякъде
- Побира се в държачите за чаши в колата
- 4 режима на работа, включително 30-минутен краткотраен режим
- Мощна батерия за безжична работа

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА В ДЕТСКА СТАЯ

Когато използвате Traveller Aroma Diffuser в детска стая, не забравяйте да ограничите времето за дифузиране до 30 минути, следвайте инструкциите с малък брой капки етерично масло (макс. 3 капки за 145 мл), винаги проветрявайте помещенията след употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА В КОЛАТА

Ароматният дифузер Traveler пасва в повечето държачи за чаши в централната конзола на колата. Уверете се, че е поставен стабилно и не се клати или преобръща.

В случай на ускорение, рязко спиране или остри завои, дифузията спира за няколко секунди. Това е нормално. Препоръчваме да използвате „30 минутен режим“ в колата. Дигузерът ще се изключи автоматично след 30 минути. Продължително дифузиране в колата не е препоръчително, поради малкото пространството. Моля, не използвайте ароматизиращото устройство вколата, ако имате бебе. Препоръчваме кратко време за ароматизиране не повече от 10 минути, ако сте с малки деца и подрастващи. Когато дифузирате, уверете се, че след това има достатъчен приток на чист и свеж въздух.

Не пълнете дифузера, докато сте в колата. Етеричните масла и дифузията не трябва влизат в контакт с таблото, калъфките на седалките или други части в автомобила. Етеричните масла могат да причинят петна, които не се отстраняват. Ако възникне контакт с вътрешното оборудване, опитайте се бързо и внимателно да премахнете етеричното масло с абсорбираща кърпа. Може да се използва течност за съдомиялна машина, разредена във вода.

УПОТРЕБА ЧРЕЗ БАТЕРИЯ


Вградената батерия винаги трябва да бъде напълно заредена. Когато уредът е в режим на зареждане, светва червен светодиод. Когато батерията е напълно заредена, светодиодът светва в бяло. Моля, когато е възможно, използвайте USB кабела, за да спестите работата на батерията. Устройството може да се използва, докато се зарежда.

УПОТРЕБА ЧРЕЗ USB ПОРТ

Устройството може да бъде свързано към всеки стандартен USB порт (5V) чрез включения USB кабел – например компютри, преносими компютри, USB изход, USB захранваща банка или USB захранващ адаптер.


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Дюза за мъгла
2. Покрийте с метална апликация
3. Изход за въздух
4. Резервоар за вода
5. Индикатор за нивото на пълнене
6. LED светлина
7. Програматор
8. Батерия
9. Бутон за работа с уреда (дифузия и време)
10. LED идикатор за нивото на зареждане на батерията
11. USB-C порт
12. USB кабел
13. Всмукател на въздух

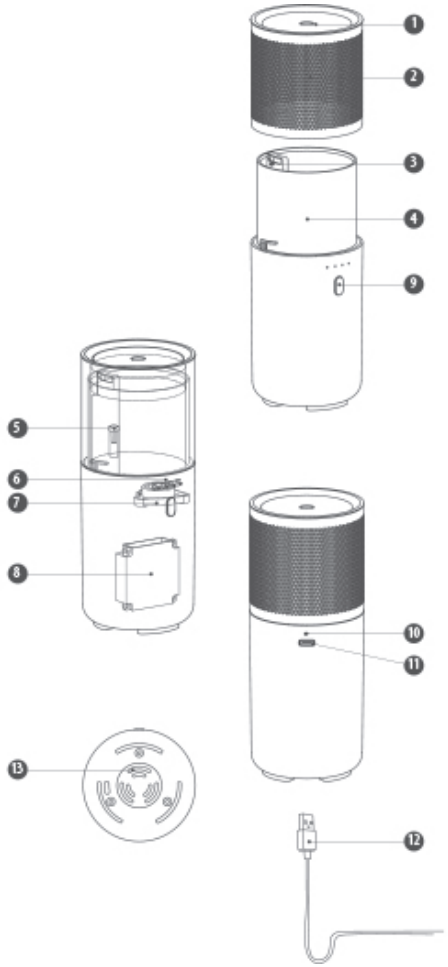

ИНСТРУКЦИИ

1. Внимателно завъртете капака обратно на часовниковата стрелка и го повдигнете.
2. Напълнете контейнера с не повече от 45 мл дестилирана или чешмяна вода. Обърнете внимание на индикатора за максимум вода.
3. Добавете към водата 3–5 капки бленд PRIMAVERA или самостоятелно етерично масло.
4. Внимателно поставете капака и завъртете по часовниковата стрелка, за да го затворите, докато щракне.
5. Обърнете внимание, дали двете маркировки прилягат еднакво.
6. Устройството работи както с батерия, така и с включен USB кабел.
7. Натиснете бутона за включване/ изключване на устройството, за да стартирате.
8. Дифузьорът ще започне да работи.

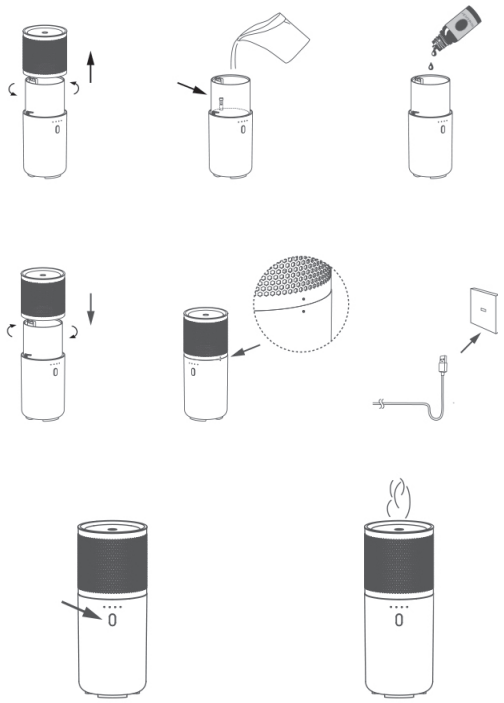

НАСТРОЙКИ ЗА РАБОТА С УРЕДА

Преди да използвате за първи път, моля, включете устройството с USB кабела и заредете напълно батерията. Батерията е напълно заредена, когато индикаторът за нивото на зареждане стане бял. Устройството може да се използва по време на зареждане.

БУТОН ЗА РАБОТА С УРЕДА (ДИФУЗИЯ И ВРЕМЕ)

Натиснете бутона веднъж, за да включите устройството. Когато уредът се захранва от мрежата, непрекъснатото дифузиране в режим „ВКЛЮЧЕН“ продължава 4 часа, когато уредът се захранва от батерията до 3 часа.

- Ако натиснете бутона за втори път, устройството преминава в режим „30 минути“ с непрекъсната дифузия.
- Ако натиснете бутона за трети път, устройството преминава в интервален режим „8 часа –30 секунди“. В този режим дифузията се извършва за 30 секунди, последвана от също толкова

дълга почивка. При работа с USB кабел, уредът автоматично се изключва след 8 часа. При работа с батерия този режим приключва, когато капацитетът на батерията се изчерпи.

- Ако натиснете бутона за четвърти път, устройството преминава в интервален режим „8 часа–5 минути“. В този режим дифузията се извършва в продължение на 5 минути, последвана от също толкова дълга почивка. При работа с USB кабел, уредът автоматично се изключва след 8 часа. При работа с батерия този режим приключва, когато капацитетът на батерията се изчерпи.
- Натискането на бутона за пети път изключва устройството.

ОСВЕТЛЕНИЕ

- Финото осветление може да се включва или изключва, като задържите бутона за по-дълго (3 секунди).
- Когато водата се изразходва, околната светлина мига в синьо 3 пъти. Устройството ще се изключи автоматично.
- Когато батерията е празна, околната светлина мига три пъти в червено. Устройството се изключва автоматично.

СВЕТОДИОД ЗА НИВО НА ЗАРЕЖДАНЕ (ОТЗАД):

Ако устройството е свързано към източник на захранване чрез USB кабел, зареждащата батерия се обозначава с червен светодиод. След като батерията е напълно заредена, това се обозначава с бял светодиод.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Възможно е леко изменение в количеството мъгла, произведено от различни единици. Фактори, влияещи върху количеството мъгла: качество на водата, влажност, температура на околната среда и въздушен поток. Устройството се изключва автоматично, когато водата се изразходва или уреда се преобърне.

НАСТРОЙКИ ЗА РАБОТА С УРЕДА

Изключете устройството или го изключете от захранването.

2. Внимателно премахнете капака, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

3. Излейте вода от противоположната страна на изхода на въздуховода. Уверете се, че не влиза вода в канала за изход на въздух!

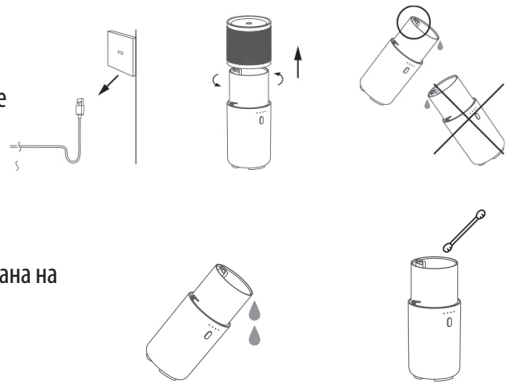

WWW.MAKASA.ORG
WWW.MAKASA.ORG

4. Изсипете останалата вода в канализацията.
5. Използвайте памучен тампон и неутрален препарат, след това изплакнете обилно с много вода.
Почиствайте след всяка употреба.

ВНИМАНИЕ

- Моля, винаги почиствайте след всяка употреба и всяка промяна на аромата.
- Изсипвайте ежедневно използваната вода!
- Почистете капака и долната част с мека кърпа.
- Почистете резервоара за вода с мек, влажен памучен тампон.
- Не използвайте корозивни, разяждащи или абразивни почистващи препарати.
- Използвайте мек разтвор за миене на съдове за по-силно замърсяване.
- Внимателно изтъркайте металната дюза с напоен с алкохол памучен тампон и внимавайте да не надраскате дюзата.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности, а изчакайте, докато напълно изсъхне, преди да го задействате отново.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

Внимание:

- Моля, прочетете внимателно предоставеното ръководство за употреба, преди да използвате този продукт и никога не го използвайте за цели, различни от изброените тук.
- Извадете всички външни опаковки преди употреба.
- За да избегнете повреда на продукта, моля, използвайте само предоставения USB кабел.
- Когато изключвате устройството, дръжте захранващия адаптер здраво в ръката си. Не дърпайте кабела!
- Ако устройството не се използва за продължителен период от време: изключете захранващия адаптер, излейте водата, почистете уреда и го оставете напълно да изсъхне.
- Дръжте уреда изправен в ръка по време на употреба. След употреба затворете плътно капака. Това е единственият начин да се гарантира защитата от протичане.
- Предпазните мерки, изброени в това ръководство за потребителя, гарантират безопасността и правилното използване на арома дифузера, като защитават от всякаква опасност потребителя или други лица, както и устройството от повреда. Не забравяйте да следвате тези инструкции.

Внимание:

- Това устройство не е предназначено за употреба от лица с намалена физическа активност, сензорни или познавателни способности, освен ако не са обучени да използват устройството правилно и са разбрали свързаните с това рискове.
- В случай на дим, необичайна миризма, необичайни звуци или други аномалии, незабавно

спрете да използвате продукта и изключете устройството от контакта.
- Не променяйте, фиксирайте или разглобявайте този продукт, в случай на пожар, токов удар, тъй като може да настъпи повреда.
- Когато това устройство не се използва за по-дълъг период от време, трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, а останалата вода да е отстранена. В противен случай може да възникне неизправност или да възникне токов удар.
- Преди почистване и обслужване, устройството трябва да бъде изключено от източника на захранване.
- Моля, избягвайте да капете етерично масло върху външната страна на устройството или върху мебели. Ако това се случи случайно, незабавно почистете, за да избегнете обезцветяване на външната страна на продукта или мебелите.
- Този продукт не е медицинско оборудване. Използвайте само като ароматизиращо устройство, не е предназначен за инхалации и вдишване.
- В случай на бременност, белодробно заболяване, рак, епилепсия или други заболявания, моля, консултирайте се с Вашия личен лекар или друг медицински специалист. Преустановете използването на продукта и отворете прозорците за вентилация, ако не се чувствате добре.
- Не пипайте с мокри ръце уреда и изхода за въздух, не допускайте да се разлива вода или други течности върху тях, тъй като това може да доведе до токов удар.

Този продукт НЕ е играчка. Не е подходящ за употреба от деца.
Пазете устройството, всички части/компоненти и захранващия кабел извън достъп на деца.
Децата трябва да бъдат надлежно наблюдавани, за да се гарантира че няма да си играят с този продукт.

Арома дифузерът трябва да се използва само под наблюдението на възрастни. Преди употреба за първи път на уреда, моля, прочетете подробните инструкции и предупредителната информация!
Включените малки части могат да бъдат погълнати и да причинят задушаване. Следователно тези части не трябва да се съхраняват на място, достъпно за деца.
Не пръскайте мъгла в очите или устата си!
За да избегнете пожар, токов удар, нараняване или повреда, не поставяйте продукта в изброените по -долу области:
- Среди, изложени на пряка слънчева светлина и температури под 10 ° C или над 30 ° C
- Близки източници на запалване
- В близост до контейнери под налягане и горивни материали.

Внимание:

1. Устройството трябва да се държи изправено в ръката ви или да се постави на безопасно място и върху твърда, ненакланяща се основа. Не поставяйте върху килими, мокети, дървени/полирани мебели, или неравни или нестабилни повърхности.
2. Използвайте подходяща мерителна чаша, за да напълните резервоара за вода. Никога не се опитвайте да пълнене директно под течаща вода. Преди пълнене, винаги изключвайте устройството и го изваждайте от захранващия кабел!

3. За да избегнете повреда на устройството, моля, обърнете внимание на индикатора за максимално ниво на водата и не препълвайте резервоара.
4. За най-добри резултати препоръчваме да използвате 100 % чисти етерични масла или смеси. Изкуствените аромати и есенции могат да замърсят или повредят устройството.
5. Не използвайте никакви вискозни или силно оцветяващи етерични масла, тъй като устройството може понесе щети.
6. Моля, не използвайте в помещението течности, различни от дестилирана вода или чешмяна вода и 100% чисти етерични масла или смеси.
7. Продължителната употреба на арома дифузера може да повреди продукта и да съкрати живота му.
8. Не покривайте устройството и не махайте капака, когато арома дифузера работи.
9. Устройството трябва да се използва само на закрито. Не е предназначен за използване във влажни помещения.
10. Не потапяйте във вода или други течности.
11. Ако устройството падне, изключете го и издърпайте захранващия адаптер от контакта.
12. След употреба изключете устройството, излейте водата, почистете и го съхранявайте на сухо място.
13. Това устройство е предназначено САМО за ЛИЧНА УПОТРЕБА. Трябва да се използва само за описаните тук цели. Използвайте само аксесоарите, препоръчани от производителя. Това е особено приложимо за USB адаптера.
14. Ако възникнат повреди на електрически части, особено ако захранващият кабел е дефектен, не работете с устройството В този случай, моля, свържете се с нас или вземете устройство, ремонтирано от упълномощен специализиран персонал. Моля, по никакъв начин и обстоятелства не отваряйте сами устройството или електрическите части и не правете промени. Постоянно инсталираната литиево-йонна батерия не може да се подменя, трябва да се отстрани и изхвърли.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И АРОМАТНИ СМЕСИ

Моля, прочетете внимателно предоставените инструкции и информацията на етикета на вашите етерични масла и ароматни смеси.
Моля, не използвайте вискозни или силно оцветяващи етерични масла, тъй като устройството може да претърпи повреда. Можете да получите повече информация от отдел обслужване на клиенти на MAKASA.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Моля, не изхвърляйте това арома устройство в общите домакински отпадъци, вместо това го занесете в подходящ пункт за рециклиране.
Тези пунктове за събиране са регулирани съгласно 2002/96/ЕО и 2006/66/ЕО, в зависимост от държавата и законодателството.
PRIMAVERA си запазват правото да правят технически промени в арома дифузера, както и всички съществени промени в тези инструкции.
Това устройство съдържа постоянно инсталирана литиево-йонна батерия, която не може да бъде заменена, но може да бъде изхвърлена, като я премахнете с подходящи инструменти.

Li-Ion

ОПРОВЕРЖЕНИЕ – PRIMAVERA и MAKASA не поемат отговорност за щети, причинени от неправилно използване на този уред, както и използването на други аромати, есенции и нечисти етерични масла.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Редовно зареждайте батерията напълно и не я оставяйте в разряд състояние за по -дълги периоди от време. Дръжте батерията далеч от топлина източници. Това е опасност от експлозия! Не използвайте такива устройства за зареждане са повредени по някакъв начин.

Модел: BL-045
Капацитет: 45 мл вода и 3–5 капки 100 % чисти етерични масла или арома блендове
Режими на работа: 30 минути или 4 часа непрекъсната работа,
Работа с интервал от 8 часа (30 сек. включ. / 30 сек. изключ. или 5 мин. включ. / 5 мин. изключ.)
Процент на замъгляване: Прибл. 10 мл на час
Ултразвукова честота: 3.0 MHz
Материал: Висококачествена пластмаса BPA-free, въглеродна стомана
USB C порт: DC 5V, 1A, 5W
Литиево-йонна батерия: 3.6V 3350mAh
Време на работа: Капацитет на батерията прибл. 3 часа от непрекъсната работа
Време за зареждане: прибл. 4,5 часа (устройството може да се използва докато се зарежда)
Капацитет на покритие на аромата: Прибл. 20 м2

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
d-87466 OY-Milteberg – Germany
www.primaveralife.com

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ: МАКАСА ЕООД, тел. 0893770986, гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимии“ 50
Магазин МаКаСа, гр. Бургас, бул. „Алеко Богориди“ 22, www.makasa.org

WWW.MAKASA.ORG